

Порядок роботи та технічне обслуговування.

Завантажувальні та розвантажувальні роботи виконувати при затягнутих гальмах та підставках під колеса. Кузов завантажувати рівномірно по всій площині для забезпечення однакового навантаження на вісь причепа.

Періодично проводити огляд ступіци, очищення та змащування підшипників мастилом літол 24, солідол та ін..Періодично перевіряти затяжку метизів .При виявленні послаблення затягнути відповідно до моменту затяжки(див.таблицю)

| РОЗМІР | М 6 | М 8 | М 10 | М 12 | М 14 | М 16 | М18 | М20 |
|--------|-----|-----|------|------|------|------|-----|-----|
| Nm | 9 | 20 | 45 | 75 | 120 | 190 | 260 | 360 |

Правила зберігання.

Перед довготривалим зберіганням вимити та висушити причіп. Місця з ушкодженим фарбовим покриттям обезжирити та підфарбувати. Тиск в шинах зменшити до 1 МПа. Встановити причіп в закритому приміщенні.


Гарантія виробника та відомості про приймання

Гарантійний строк експлуатації причепа складає 12 місяців від дня продажу через торгівельну мережу за умов виконання споживачем правил, вказаних в даному технічному паспорті. Забороняється робити будь-які зміни в конструкції причепа. Невиконання даної умови призведе до втрати гарантії на придбаний товар. Дата продажу та реквізити продавця повинні бути обов'язково відмічені в технічному паспорті. В разі виявлення несправностей в конструкції в період гарантійного строку прохання звертатись до продавця причепа або у відділ контролю за тел..0433524882.

Причіп «Автопристрій» виготовлено та упаковано згідно конструкторської документації та відповідає вимогам технічних умов і придатний до експлуатації.

| | |
|------------------------|---------------------|
| Пакувальник: | Приймальник: |
| Дата пакування: | м. п. |
| Дата продажу: | м. п. |
| Продавець: | |

АВТОПРИСТРІЙ

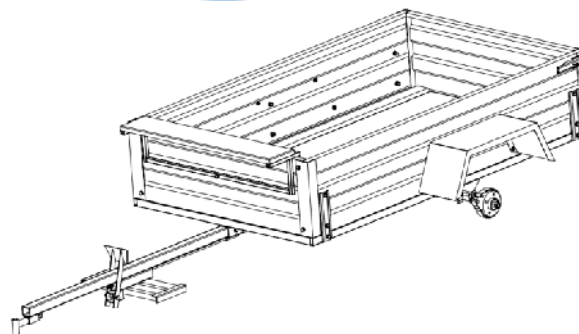

Будова причепа:

Дишло, площадка для ніг, сидіння, рама, тормозний трос, крила, колеса(додаково комплектуються), вісь, завіси, з'єднувальна втулка, борти

УВАГА! Причіп « АВТОПРИСТРІЙ » не являється транспортним засобом, тому використання дозволяється виключно в межах особистого приватного господарства .

Причіп «АВТОПРИСТРІЙ» призначений для перевезення різних сільськогосподарських,будівельних та інших вантажів. Може використовуватись на присадибних ділянках, фермах та інших господарствах.

Технічна характеристика:


| | |
|--|-----------------------|
| Максимальна вага вантажу-500кг. | Розбірні борти |
| Максимальна робоча швидкість-5 км./год. | Відкидний борт-задній |
| Загальні габаритні розміри-2040x1620x600 | Кількість коліс-2 |
| Розміри кузова-2000x1200 | Маса-не більше 110кг. |

Комплектація:

| | |
|-----------------------|-------------------------|
| Причіп «Автопристрій» | Технічний паспорт-1 шт. |
|-----------------------|-------------------------|

Підготовка до роботи:

- 1.перевірити тиск в колесах -0,2 МПа.
- 2.перевірити наявність змащувального матеріалу(літол 24, солідол...) в підшипниках.
- 3.приєднати дишло причепа до скоби мотоблоку і зафіксувати шворнем.
- 4.почати рухатись, перевірити справність тормозної системи

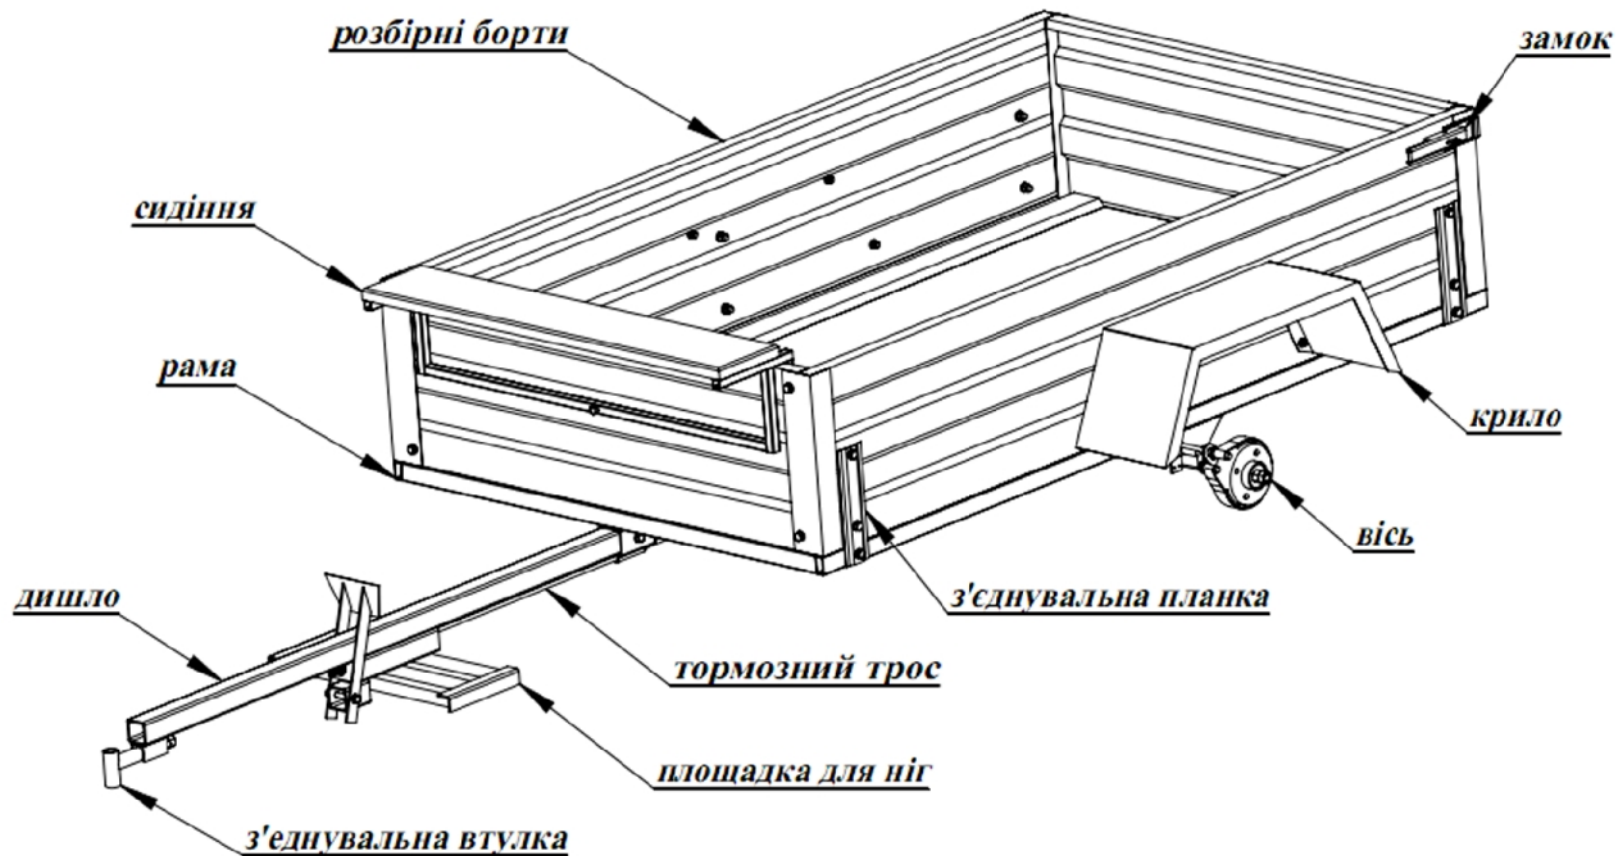

Збірка причепа.

- 1) Підняти каркас рами на зручну висоту, для подальшої збірки причепа.
- 2) З'єднати дишло з каркаса рами болтами M10x100.
- 3) Приєднати педаль тормозної системи до до дишла болтом M10x100.
- 4) Встановити прищепний гак до дишла та зафіксувати гайками M16.
- 5) Провести натяжку тормозного тросу педалі з ступецею причепа.

- 6) Приєднати з'єднувальну пластину з каркасом рами болтами M10x45.
- 7) Встановити бокові борти, та з'єднати з платинами за допомогою болти M8x35.
- 8) Встановити передній борт, то з'єднати його з боковими бортами болтами M8x35.
- 9) Встановити задній борт та з'єднати його за допомогою завісі та замків.
- 10) Приєднати крила до бокових бортів болтами M8x35.
- 11) На передній борт встановити сидіння та зафіксувати болтом M8x35.